Roland

SOLJET PROIII

Sécheur auxiliaire

DU-740
DU-640
DU-540
MODE D'EMPLOI

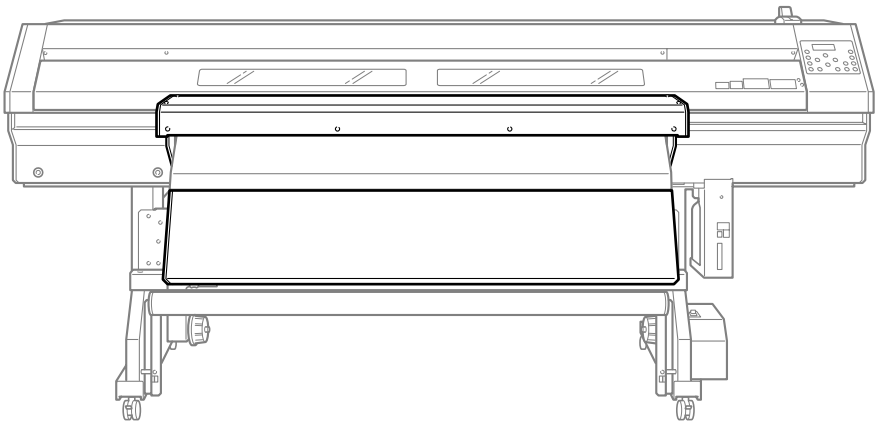

Félicitations pour avoir choisi ce produit.

- ➢ Pour une utilisation correcte et sans danger avec une parfaite compréhension des possibilités de ce produit, veuillez lire ce manuel dans sa totalité et le conserver ensuite en lieu sûr.
- ➢ La copie ou le transfert non autorisés de ce manuel, en totalité ou partie, sont interdits.
- ➢ Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modification sans préavis.
- ➢ Le manuel et l'appareil ont été conçus et testés avec le plus grand soin. Si vous rencontriez toutefois une erreur ou un défaut d'impression, merci de nous en informer.
- ➢ Roland DG Corp. n'assume aucune responsabilité concernant toute perte ou tout dommage direct ou indirect pouvant se produire suite à l'utilisation de ce produit, quelle que soit la panne qui puisse concerner une partie de ce produit.
- ➢ Roland DG Corp. n'assume aucune responsabilité concernant tout dommage ou perte, direct ou indirect, pouvant survenir sur tout article fabriqué à l'aide de ce produit.

Roland DG Corporation

Pour les USA

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment.

Pour le Canada

CLASS A NOTICE

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

CLASSE A AVIS

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

REMARQUE

Instructions de mise à la terre

Ne modifiez pas la fiche d'alimentation fournie – si elle ne rentre pas dans votre prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Faites les vérifications avec un électricien qualifié ou du personnel de maintenance si les instructions de mise à la terre ne sont complètement comprises ou en cas de doute d'une mise à la terre correcte de ce produit.

N'utilisez que des rallonges à fil triple ayant une broche de mise à la terre et des prises femelles trois broches acceptant la fiche d'alimentation de ce produit.

Réparez ou remplacez immédiatement un cordon endommagé.

AVERTISSEMENT

Produit de Classe A. Dans un environnement domestique ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas c'est à l'utilisateur de prendre les mesures adéquates.

Table des Matières

⚠ **To Ensure Safe Use** **2**

⚠ **Consignes de sécurité** **8**

Chapitre 1 Introduction **15**

1-1 À propos de cette machine 16
Qu'est-ce que le DU-740/640/540 ? 16
Imprimantes compatibles (en Septembre 2007) 16
1-2 Noms et fonctions des pièces 17
1-3 Articles fournis 18
1-4 Installation sur l'imprimante 19
Étape 1 : Installation du sécheur chauffant 19
Étape 2 : Installation du ventilateur 22
1-5 Branchement des câbles 24
Branchement des câbles 24

Chapitre 2 Fonctionnement **25**

2-1 Fonctionnement du sécheur 26
Que faire en premier 26
Mise sous et hors tension du sécheur 26
Réglage de la température du sécheur 27
2-2 Fonctionnement du ventilateur 28
Mise sous tension du ventilateur 28

Chapitre 3 Annexes **29**

3-1 Que faire si 30
Le sécheur ne chauffe pas 30
Le ventilateur ne tourne pas 30
Si un message apparaît 30
3-2 Étiquettes des normes électriques et n° de série 31
3-3 Caractéristiques 32

Ce document est le mode d'emploi des modèles DU-740, DU-640 et DU-540. La plupart des figures de ce document décrivent le DU-540 et le XC-540.

Les noms de sociétés et de produits sont des marques déposées ou des marques commerciales appartenant à leur propriétaire respectif.

Copyright © 2007 Roland DG Corporation

http://www.rolanddg.com/

⚠To Ensure Safe Use

Improper handling or operation of this machine may result in injury or damage to property. Points which must be observed to prevent such injury or damage are described as follows.

About ⚠WARNING and ⚠CAUTION Notices

⚠WARNING	Used for instructions intended to alert the user to the risk of death or severe injury should the unit be used improperly.
⚠CAUTION	Used for instructions intended to alert the user to the risk of injury or material damage should the unit be used improperly. Note: Material damage refers to damage or other adverse effects caused with respect to the home and all its furnishings, as well to domestic animals or pets.

About the Symbols

	The △ symbol alerts the user to important instructions or warnings. The specific meaning of the symbol is determined by the design contained within the triangle. The symbol at left means "danger of electrocution."
	The ⃠ symbol alerts the user to items that must never be carried out (are forbidden). The specific thing that must not be done is indicated by the design contained within the circle. The symbol at left means the unit must never be disassembled.
	The ● symbol alerts the user to things that must be carried out. The specific thing that must be done is indicated by the design contained within the circle. The symbol at left means the power-cord plug must be unplugged from the outlet.

⚠ Incorrect operation may cause injury.

⚠WARNING

Be sure to follow the operation procedures described in this documentation. Never allow anyone unfamiliar with the usage or handling of the machine to touch it.
Incorrect usage or handling may lead to an accident.

Keep children away from the machine.
The machine includes areas and components that pose a hazard to children and may result in injury, blindness, choking, or other serious accident.

Never operate the machine while tired or after ingesting alcohol or any medication.
Operation requires unimpaired judgment. Impaired judgment may result in an accident.

Never use the machine for any purpose for which it is not intended, or use the machine in an undue manner that exceeds its capacity.
Doing so may result in injury or fire.

For accessories (consumable items, power cord, and the like), use only genuine articles compatible with this machine.
Incompatible items may lead to an accident.

Before attempting cleaning, maintenance, or attachment or detachment of optional items, disconnect the power cord.
Attempting such operations while the machine is connected to a power source may result in injury or electrical shock.

Never attempt to disassemble, repair, or modify the machine.
Doing so may result in fire, electrical shock, or injury. Entrust repairs to a trained service technician.

⚠CAUTION

Conduct operations in a clean, brightly lit location.
Working in a location that is dark or cluttered may lead to an accident, such as becoming caught in the machine as the result of an inadvertent stumble.

Keep the fingers and face away from the blower fan.
Fingers or hair may become entangled, resulting in injury.

Never climb or lean on the machine.
The machine is not made to support a person. Climbing or leaning on the machine may dislodge components and cause a slip or fall, resulting in injury.

⚠ Danger of electrical short, shock, electrocution, or fire

⚠WARNING

Connect to an electrical outlet that complies with this machine's ratings (for voltage, frequency, and current).
Incorrect voltage or insufficient current may cause fire or electrical shock.

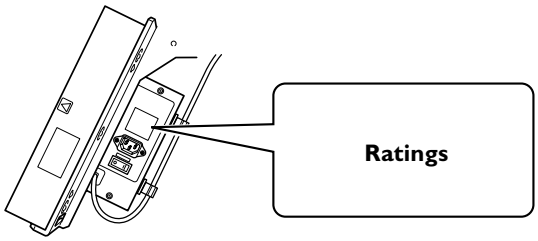

Never use out of doors or in any location where exposure to water or high humidity may occur. Never touch with wet hands.
Doing so may result in fire or electrical shock.

Never allow any foreign object to get inside. Never expose to liquid spills.
Inserting objects such as coins or matches or allowing beverages to be spilled into the ventilation ports may result in fire or electrical shock. If anything gets inside, immediately disconnect the power cord and contact your authorized Roland DG Corp. dealer.

Never place any flammable object nearby. Never use a combustible aerosol spray nearby. Never use in any location where gases can accumulate.
Combustion or explosion may be a danger.

Handle the power cord, plug, and electrical outlet correctly and with care. Never use any article that is damaged.
Using a damaged article may result in fire or electrical shock.

When using an extension cord or power strip, use one that adequately satisfies the machine's ratings (for voltage, frequency, and current).
Use of multiple electrical loads on a single electrical outlet or of a lengthy extension cord may cause fire.

⚠WARNING

Connect to ground.
This can prevent fire or electrical shock due to current leakage in the event of malfunction.

Position so that the power plug is within immediate reach at all times.
This is to enable quick disconnection of the power plug in the event of an emergency. Install the machine next to an electrical outlet. Also, provide enough empty space to allow immediate access to the electrical outlet.

If sparking, smoke, burning odor, unusual sound, or abnormal operation occurs, immediately unplug the power cord. Never use if any component is damaged.
Continuing to use the machine may result in fire, electrical shock, or injury. Contact your authorized Roland DG Corp. dealer.

When the machine will be out of use for a prolonged period, disconnect the power cord.
This can prevent accidents in the event of current leakage or unintended startup.

⚠ Important notes about the power cord, plug, and electrical outlet

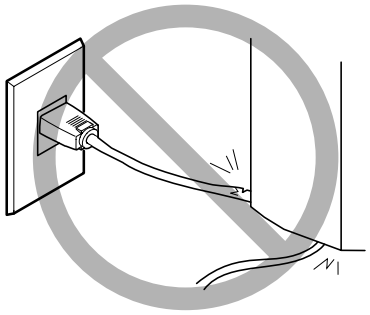

Never place any object on top or subject to damage.

Never allow to get wet.

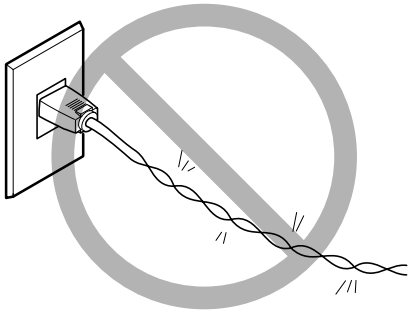

Never bend or twist with undue force.

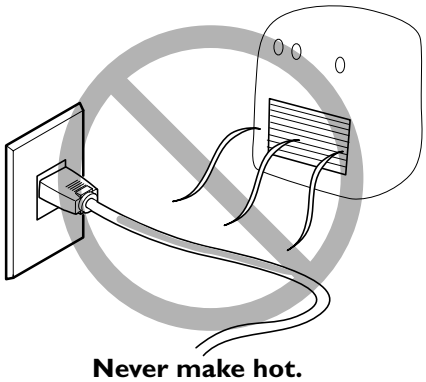

Never make hot.

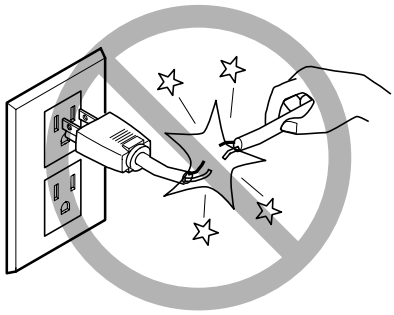

Never pull with undue force.

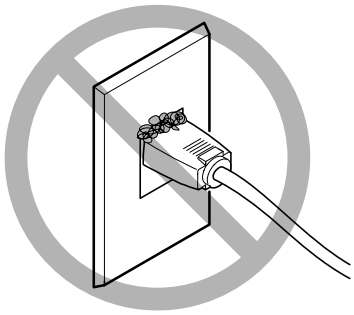

Dust may cause fire.

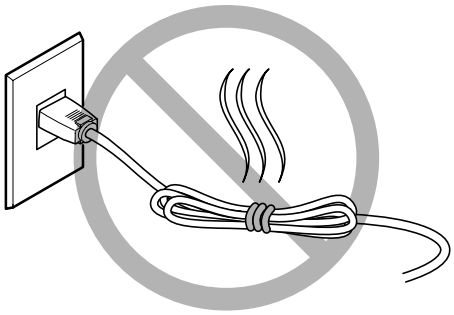

Never bundle, bind, or roll up.

⚠ Danger of fire or burns

⚠WARNING

Caution: high temperatures
Areas such as the dryer become hot. Exercise caution to avoid fire or burns.

⚠Warning Labels

Warning labels are affixed to make areas of danger immediately clear. The meanings of these labels are as follows. Be sure to heed their warnings.
Also, never remove the labels or allow them to become obscured.

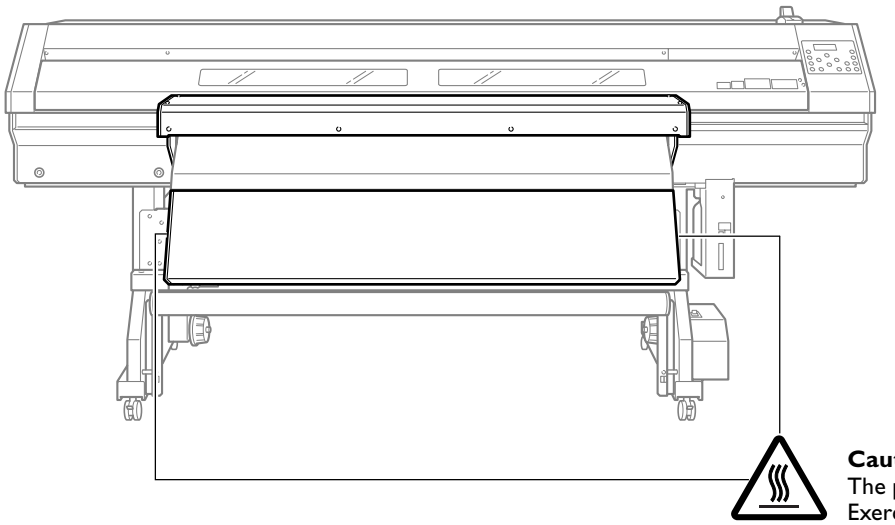

Caution: High Temperature
The platen and dryer become hot.
Exercise caution to avoid fire or burns.

⚠ Consignes de sécurité

La manipulation ou l'utilisation inadéquates de cet appareil peuvent causer des blessures ou des dommages matériels. Les précautions à prendre pour prévenir les blessures ou les dommages sont décrites ci-dessous.

Avis sur les avertissements

⚠**ATTENTION**	Utilisé pour avertir l'utilisateur d'un risque de décès ou de blessure grave en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
⚠**PRUDENCE**	Utilisé pour avertir l'utilisateur d'un risque de blessure ou de dommage matériel en cas de mauvaise utilisation de l'appareil. * Par dommage matériel, il est entendu dommage ou tout autre effet indésirable sur la maison, tous les meubles et même les animaux domestiques.

À propos des symboles

	Le symbole △ attire l'attention de l'utilisateur sur les instructions importantes ou les avertissements. Le sens précis du symbole est déterminé par le dessin à l'intérieur du triangle. Le symbole à gauche signifie "danger d'électrocution."
	Le symbole ⃠ avertit l'utilisateur de ce qu'il ne doit pas faire, ce qui est interdit. La chose spécifique à ne pas faire est indiquée par le dessin à l'intérieur du cercle. Le symbole à gauche signifie que l'appareil ne doit jamais être démonté.
	Le symbole ● prévient l'utilisateur sur ce qu'il doit faire. La chose spécifique à faire est indiquée par le dessin à l'intérieur du cercle. Le symbole à gauche signifie que le fil électrique doit être débranché de la prise.

⚠ L'utilisation incorrecte peut causer des blessures

⚠ATTENTION

Suivre les procédures d'utilisation décrites dans la documentation. Ne jamais permettre à quiconque ne connaît pas le fonctionnement ou la manutention de l'appareil de le toucher.
L'utilisation ou la manutention incorrectes peuvent causer un accident.

Éloigner les enfants de l'appareil.
L'appareil comporte des zones et des composants qui présentent un danger pour les enfants et qui pourraient causer des blessures, la cécité, la suffocation ou d'autres accidents graves.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil après avoir consommé de l'alcool ou des médicaments, ou dans un état de fatigue.
L'utilisation de l'appareil exige un jugement sans faille. L'utilisation avec les facultés affaiblies pourrait entraîner un accident.

Ne jamais utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu. Ne jamais l'utiliser de manière abusive ou d'une manière qui dépasse sa capacité.
Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures ou un incendie.

Utiliser uniquement des accessoires d'origine (accessoires en option, articles consommables, cordon secteur et autres articles semblables), compatibles avec l'appareil.
Les articles incompatibles risquent de causer des accidents.

Débrancher le câble d'alimentation avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil, et avant d'y fixer ou d'en retirer des accessoires en option.
Tenter ces opérations pendant que l'appareil est branché à une source d'alimentation peut causer des blessures ou un choc électrique.

Ne jamais tenter de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.
Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Confier les réparations à un technicien ayant la formation requise.

⚠PRUDENCE

Utiliser l'appareil dans un endroit propre et bien éclairé.
Travailler dans un endroit sombre ou encombré peut causer un accident; l'utilisateur risque, par exemple, de trébucher malencontreusement et d'être coincé par une partie de l'appareil.

Tenir les doigts et la tête loin du ventilateur soufflant.
Les doigts ou les cheveux pourraient être coincés ou s'emmêler, ce qui causerait des blessures.

Ne jamais grimper ni s'appuyer sur la machine.
La machine n'est pas conçue pour supporter le poids d'une personne. Grimper ou s'appuyer sur la machine peut déplacer des éléments et causer un faux pas ou une chute, ce qui causerait des blessures.

⚠ Risque de décharge ou de choc électrique, d'électrocution ou d'incendie

⚠ATTENTION

Brancher à une prise électrique conforme aux caractéristiques de cet appareil (tension, fréquence et courant).
Une tension incorrecte ou un courant insuffisant peuvent causer un incendie ou un choc électrique.

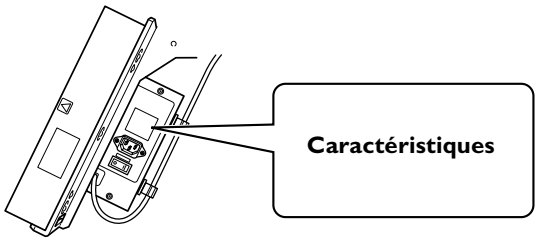

Ne jamais utiliser à l'extérieur ni à un endroit où l'appareil risque d'être exposé à de l'eau ou à une humidité élevée. Ne jamais toucher l'appareil avec des mains mouillées.
Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne jamais insérer d'objet étranger dans l'appareil. Ne jamais exposer l'appareil aux déversements de liquides.
L'insertion d'objets comme des pièces de monnaie ou des allumettes, ou le déversement de liquides dans les orifices de ventilation peuvent causer un incendie ou un choc électrique. Si un objet ou du liquide s'infiltre dans l'appareil, débrancher immédiatement le câble d'alimentation et communiquer avec le représentant Roland DG Corp. autorisé.

Ne jamais placer d'objet inflammable à proximité de l'appareil. Ne jamais utiliser de produit inflammable en aérosol à proximité de l'appareil. Ne jamais utiliser l'appareil dans un endroit où des gaz peuvent s'accumuler.
Une combustion ou une explosion pourraient se produire.

⚠ATTENTION

Manipuler le cordon secteur, la fiche et la prise électrique correctement et avec soin.
Ne jamais utiliser un article endommagé, car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

Si une rallonge ou une multiprise électrique sont utilisées, s'assurer qu'elles correspondent aux caractéristiques de l'appareil (tension, fréquence et courant).
L'utilisation de plusieurs charges électriques sur une prise unique ou une longue rallonge peut causer un incendie.

Mise à la terre.
La mise à la terre peut éviter un incendie ou un choc électrique dus à un court-circuit en cas de défaillance.

Placer l'appareil de façon à ce que la fiche soit facile d'accès en tout temps.
Ainsi, l'appareil pourra être débranché rapidement en cas d'urgence. Installer l'appareil près d'une prise électrique. En outre, prévoir suffisamment d'espace pour que la prise électrique soit facile d'accès.

S'il se produit des étincelles, de la fumée, une odeur de brûlé, un bruit inhabituel ou un fonctionnement anormal, débrancher immédiatement le câble d'alimentation. Ne jamais utiliser si un composant est endommagé.
Continuer à utiliser l'appareil peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Communiquer avec le représentant Roland DG Corp.Autorisé.

Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, débrancher le cordon secteur.
Cela peut prévenir les accidents en cas de court-circuit ou de démarrage accidentel.

⚠ Remarques importantes à propos du cordon secteur, de la fiche et de la prise électrique

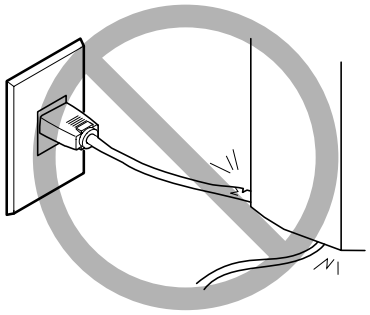

Ne jamais déposer aucun objet sur le cordon, sur la fiche ou sur la prise car cela risque de les endommager.

Ne jamais laisser l'eau toucher le câble, la fiche ou la prise.

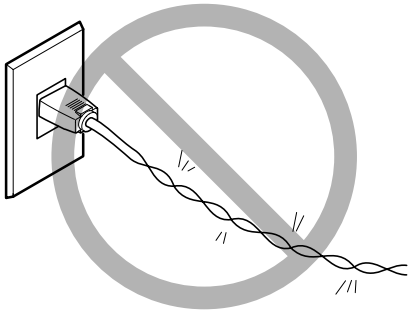

Ne jamais plier ni tordre le cordon avec une force excessive.

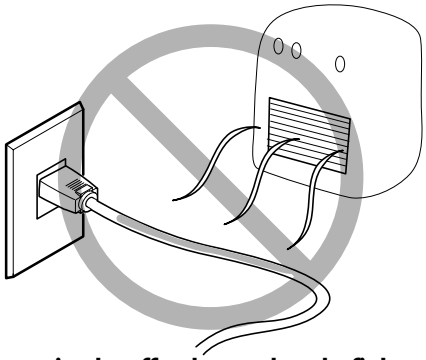

Ne jamais chauffer le cordon, la fiche ou la prise.

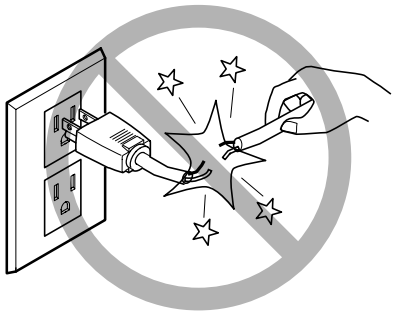

Ne jamais tirer sur le cordon ou la fiche avec une force excessive.

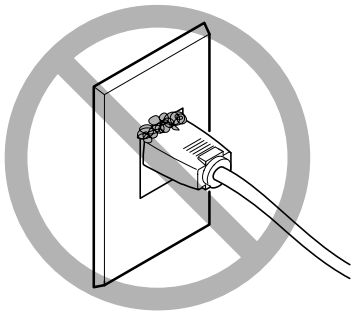

La poussière peut causer un incendie.

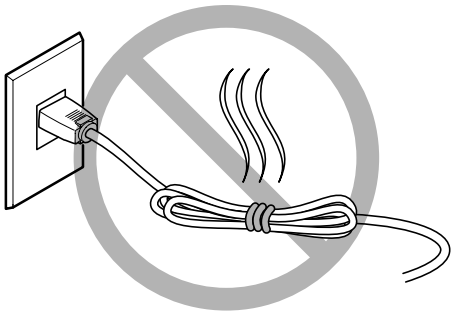

Ne jamais plier ni enrouler le cordon.

⚠ Risque d'incendie ou de brûlures

⚠ATTENTION

Attention : températures élevées.
Certaines zones comme le sécheur chauffent. Faire preuve de prudence pour éviter un incendie ou des brûlures.

⚠ Vignettes d'avertissement

Des vignettes d'avertissement sont apposées pour qu'il soit facile de repérer les zones dangereuses. La signification des vignettes est donnée ci-dessous. Respecter les avertissements. Ne jamais retirer les vignettes et ne pas les laisser s'encrasser.

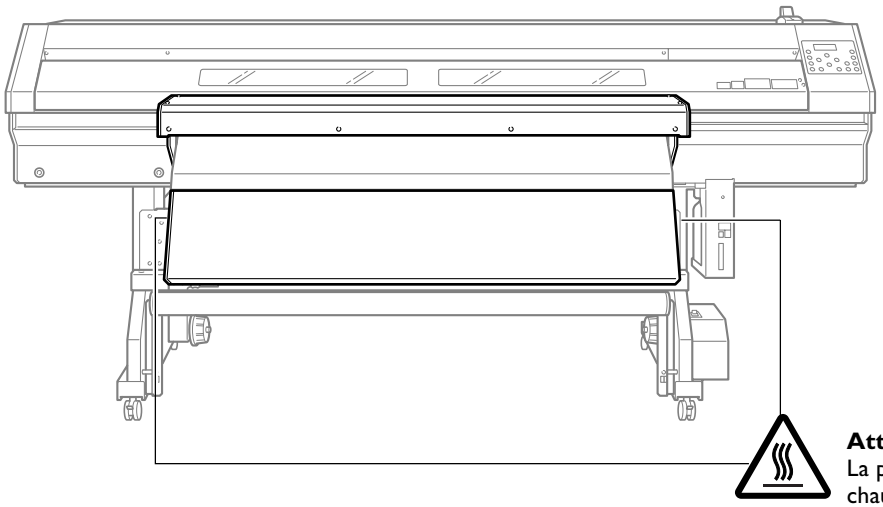

Attention : Température élevée
La platine et la surface de séchage chauffent. Être prudent pour éviter un incendie ou des brûlures.

Chapitre 1
Introduction

1-1 À propos de cette machine

Qu'est-ce que le DU-740/640/540 ?

Il s'agit d'une unité de séchage auxiliaire pour imprimantes de la gamme SOLJET Pro III combinant un sécheur chauffant et une ventilation.
Le sécheur sert à faire sécher l'encre en chauffant le matériau après impression et la ventilation fait sécher l'encre en soufflant de l'air à la surface du matériau.
Une prise électrique séparée de celle l'imprimante est nécessaire pour brancher le sécheur.

Imprimantes compatibles (En Septembre 2007)

SOL JET PRO III Gammes XJ et XC

Sécheur auxiliaire	Imprimantes compatibles
DU-740	Imprimantes acceptant une laize de 74 pouces max.
DU-640	Imprimantes acceptant une laize de 64 pouces max.
DU-540	Imprimantes acceptant une laize de 54 pouces max.

➢ L'imprimante et le sécheur nécessitent des prises de courant séparées à fort ampérage. Branchez les deux cordons secteur sur des circuits séparés. Vérifiez aussi que les prises électriques correspondent aux caractéristiques de la machine.

1-2 Noms et fonctions des pièces

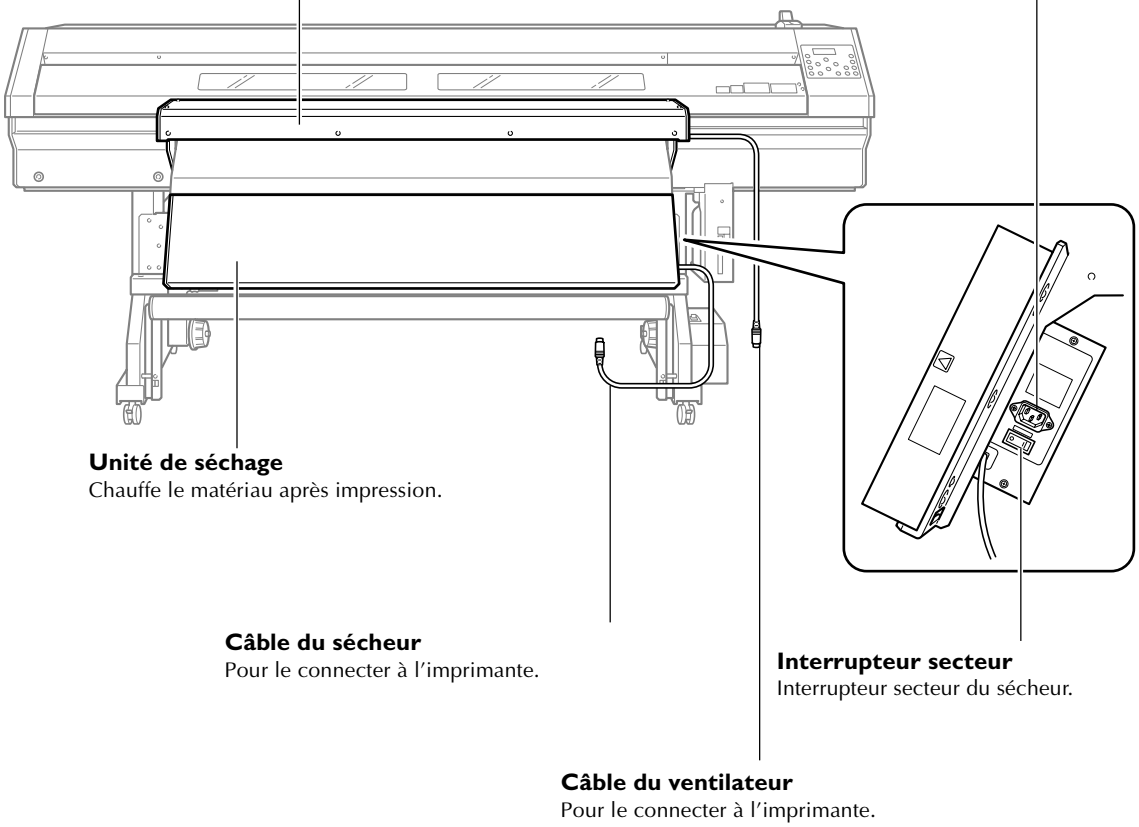
Unité de ventilation
Souffle de l'air à la surface du matériau après impression.
Prise secteur
Pour l'alimentation électrique du sécheur.
Unité de séchage
Chauffe le matériau après impression.
Câble du sécheur
Pour le connecter à l'imprimante.
Interrupteur secteur
Interrupteur secteur du sécheur.
Câble du ventilateur
Pour le connecter à l'imprimante.

Convention de notation

Dans ce document, les touches du panneau de commande de l'imprimante sont représentées comme suit.

▲ ▼ ◄ ►	Touches curseur
SET UP	Touche SETUP
ENTER	Touche ENTER
HEATER CONFIG	Touche HEATER CONFIG

1-3 Articles fournis

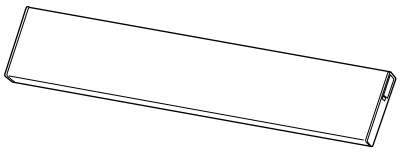

Sécheur chauffant



Ventilateur

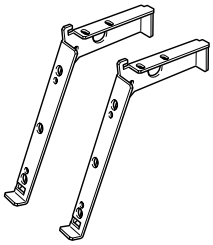

Bras

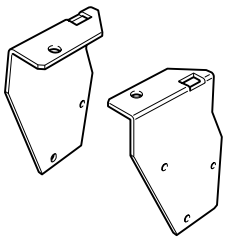

Supports (droit/gauche)

Cordon secteur

Bague

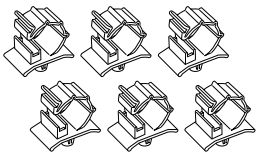

Fixe-câbles



Boulons

Rondelles



Clé hexagonale

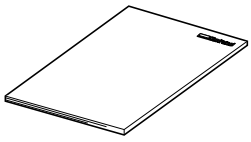

Mode d'emploi (ce document)

1-4 Installation sur l'imprimante

Étape 1 : Installation du sécheur chauffant

⚠ATTENTION Éteignez tous les interrupteurs secteur avant d'exécuter cette tâche.
Un mouvement brusque de la machine pourrait provoquer des blessures.

1. Fixer les bras.

❶ Fixez les bras.
Alignez le rebord et fixez-le.
1. Serrez légèrement les deux fixations du haut.
2. Serrez légèrement la fixation latérale afin que l' orientation de la vis soit de niveau avec le sol.
3. Serrez à fond les deux fixations du haut, puis celle qui reste.

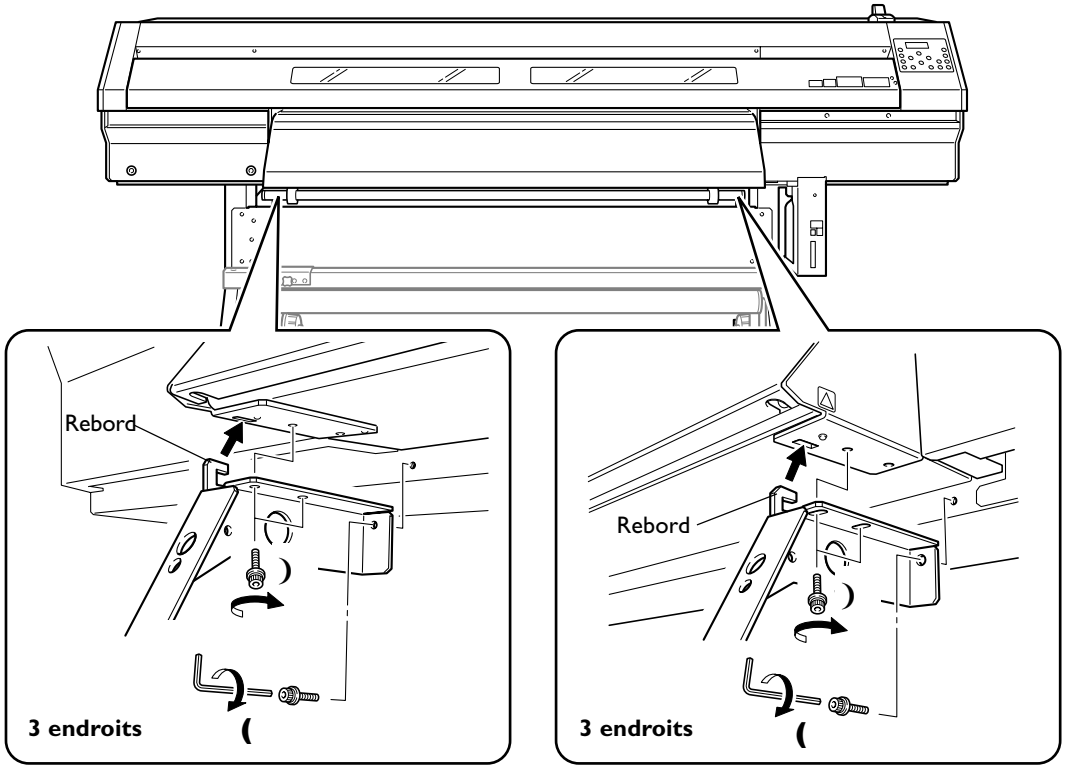

❷

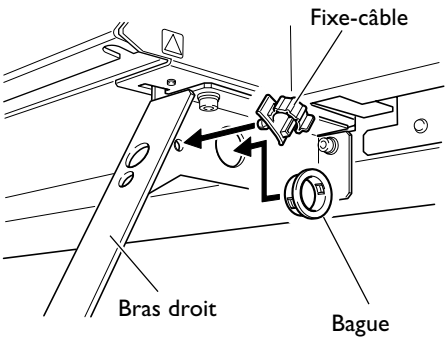

Fixez la bague et le fixe-câble sur le bras droit.

2. Installer le sécheur chauffant.

❶

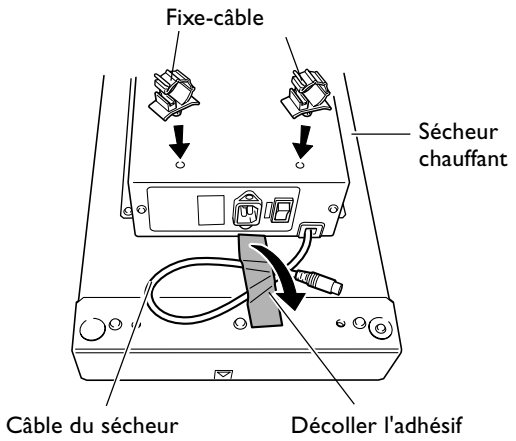

Décollez l'adhésif maintenant le câble du sécheur en place et posez les fixe-câbles aux endroits indiqués sur la figure.

❷

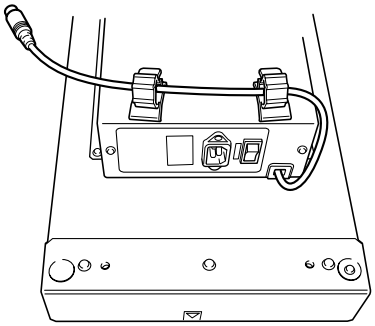

Faites passer le câble par les fixe-câbles.
Veillez à ce que le câble ne soit pas pincé par les fixe-câbles.

❸ Placez le sécheur chauffant sur les bras.
Orientez-le comme indiqué sur la figure.

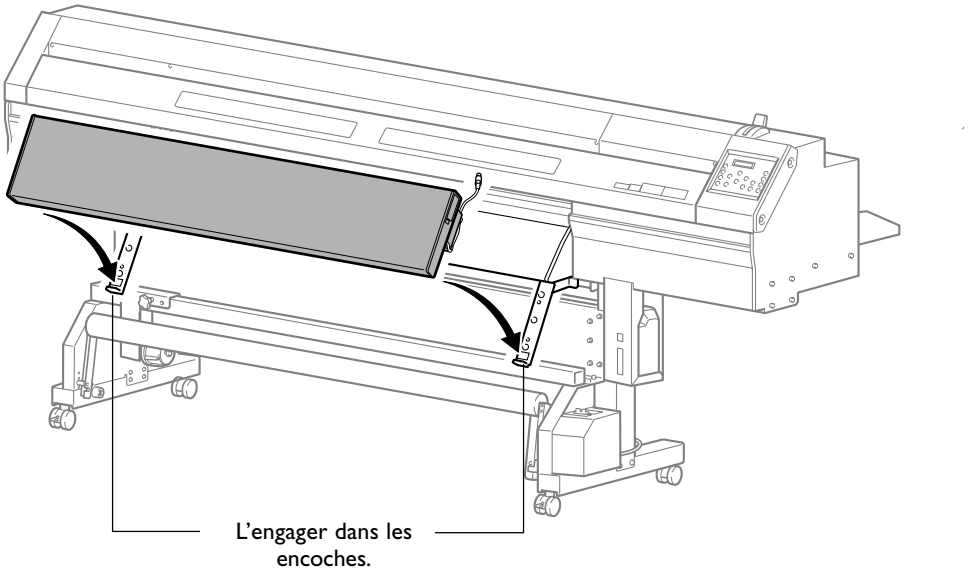

❹ Fixation du sécheur chauffant.

Fixez-le de manière à ce qu'il n'y ait aucun espace entre l'imprimante et le sécheur.

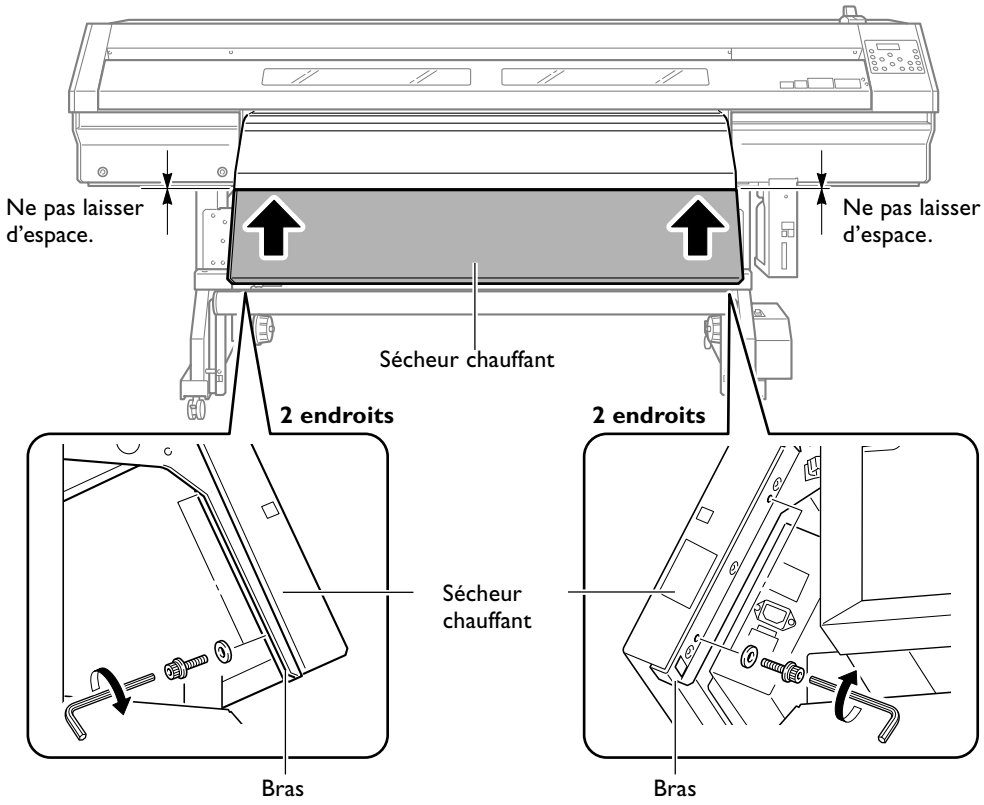

Étape 2 : Installation du ventilateur

⚠**ATTENTION** **Éteignez tous les interrupteurs secteur avant d'exécuter cette tâche.**
Un mouvement brusque de la machine pourrait provoquer des blessures.

❶ Fixez les supports

Les supports gauche et droit sont différents. Fixez-les en respectant l'orientation indiquée sur la figure.

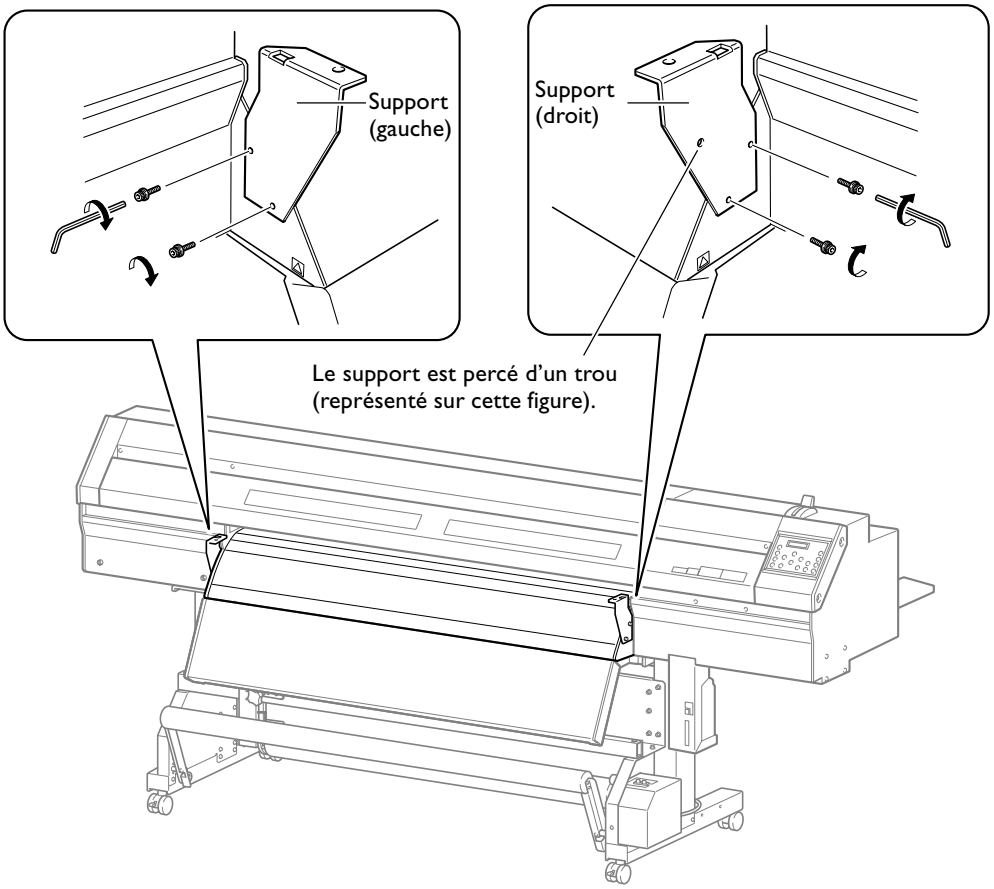

❷ Installez le ventilateur.

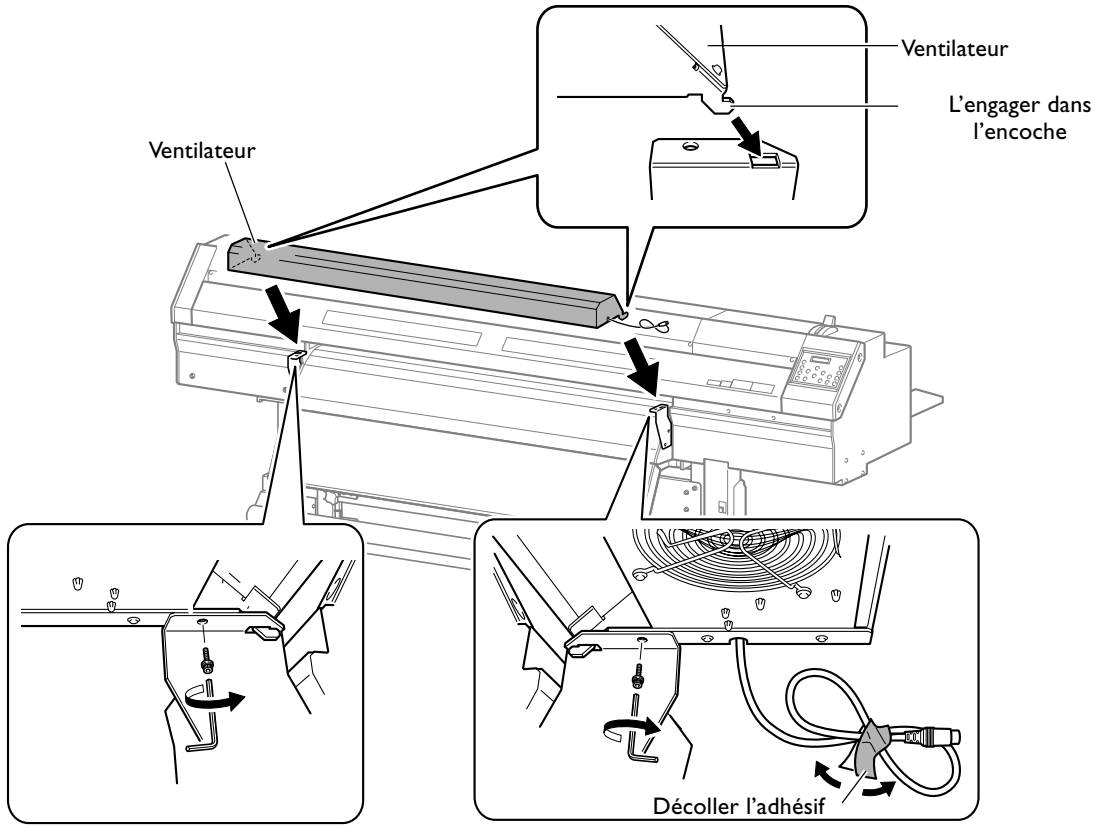

❸ Posez les fixe-câble aux endroits indiqués sur la figure.

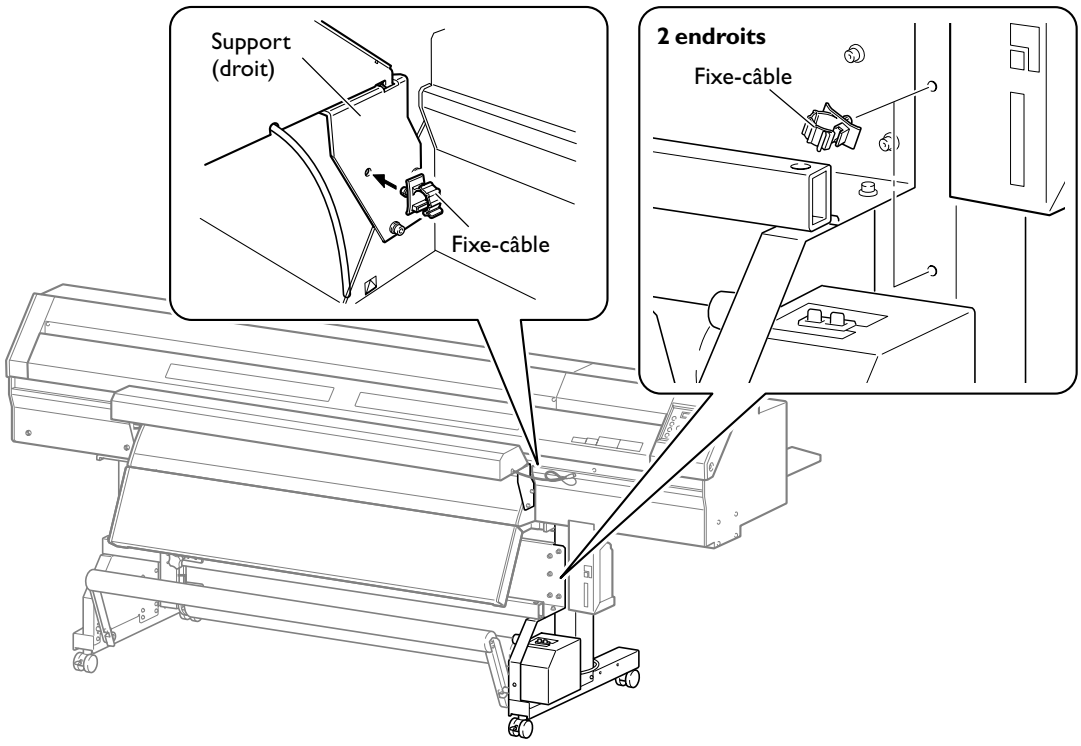

Branchement des câbles

⚠**ATTENTION** **Connecter uniquement sur une prise électrique ayant les mêmes caractéristiques électriques que celles de la machine (tension, fréquence et intensité).**
Une tension incorrecte ou une intensité insuffisante peuvent être la cause d'un incendie ou d'un choc électrique.

⚠**ATTENTION** **Relier à la masse avec une prise de terre.**
Ceci pour éviter un incendie ou un choc électrique en cas de dysfonctionnement..

⚠**ATTENTION** **Éteignez tous les interrupteurs secteur avant d'exécuter cette tâche.**
Un mouvement brusque de la machine pourrait provoquer des blessures.

Brancher les câbles du ventilateur et du sécheur, puis le cordon secteur du sécheur.

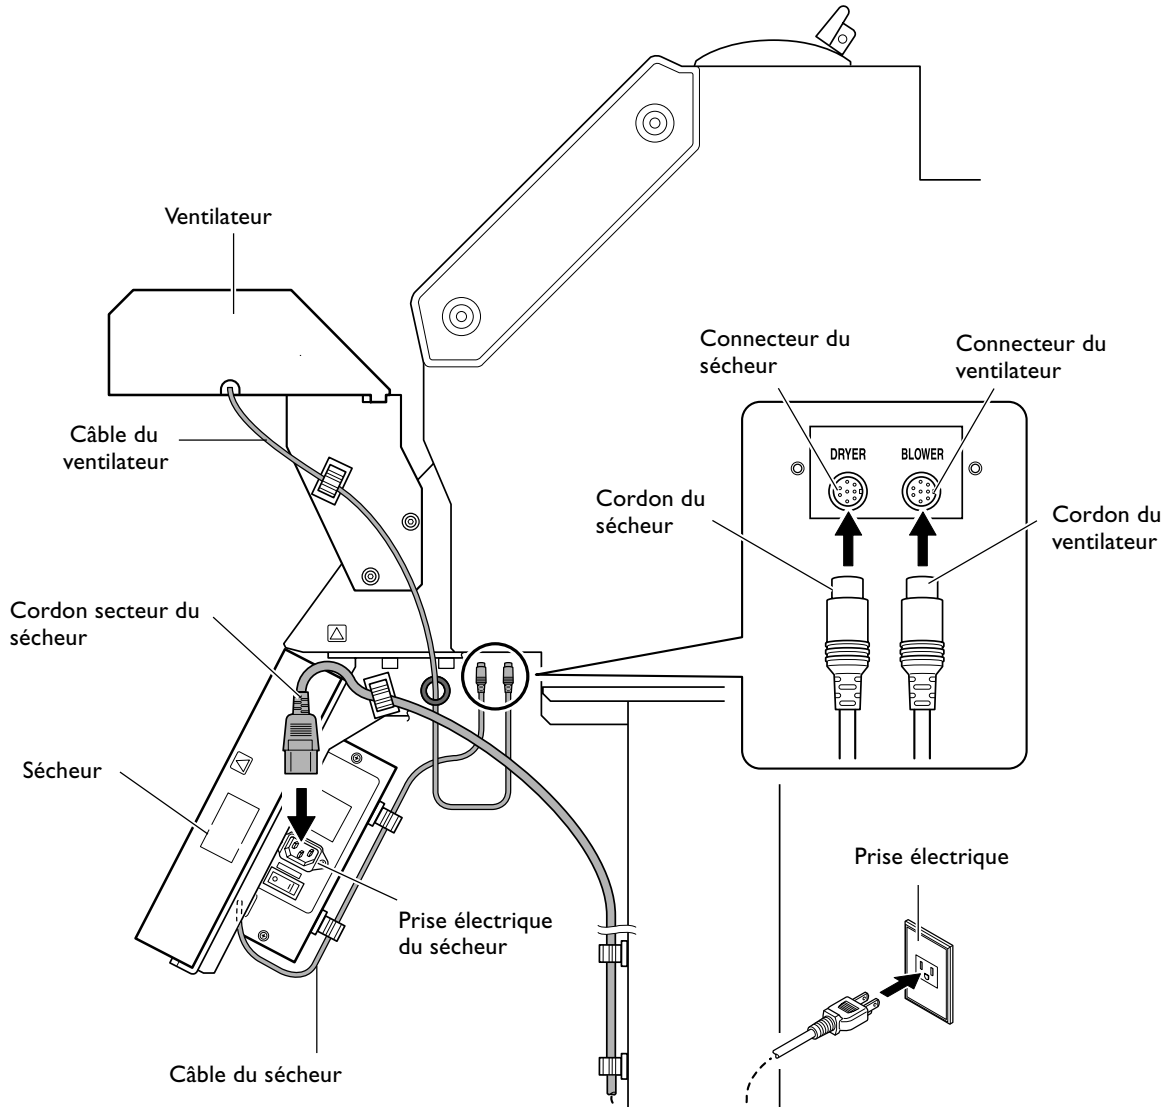

L'imprimante et le sécheur nécessitent des prises de courant séparées à fort ampérage. Branchez les deux cordons secteur sur des lignes séparées. Vérifiez aussi que les prises électriques correspondent aux caractéristiques de la machine.

Chapitre 2
Fonctionnement

2-1 Fonctionnement du sécheur

Que faire en premier

Après avoir installé le sécheur, réglez l'option de menu [OPTION DRYER] sur "ENABLE".
Si cette option n'est pas réglée sur "ENABLE", la mise sous tension du sécheur ne fera pas monter la température de celui-ci.

Procédure

❶ MENU / HEATER MENU ▸
Pressez (MENU).
Pressez plusieurs fois (▲).

❷ HEATER MENU / OPTION DRYER ▸
Pressez (►).
Pressez deux fois (▲).

❸ OPTION DRYER / DISABLE ▸ ENABLE ↵
Pressez (►).
Utilisez (▲) (▼) pour sélectionner "ENABLE".
Pressez (ENTER) pour valider le réglage.

❹ W 1346mm / SETUP SHEET / ◂▸ ROLL
Pressez (MENU).
Pressez (◄) pour revenir à l'écran d'origine.

Si vous enlevez le sécheur, utilisez cette même procédure pour régler [OPTION DRYER] sur "DISABLE".

Mise sous et hors tension du sécheur

L'interrupteur secteur du sécheur se trouve à l'endroit indiqué sur la figure. Il sert à la mise sous et hors tension ordinaire de l'appareil.
Lorsque l'impression est terminée, mettez le sécheur hors tension.

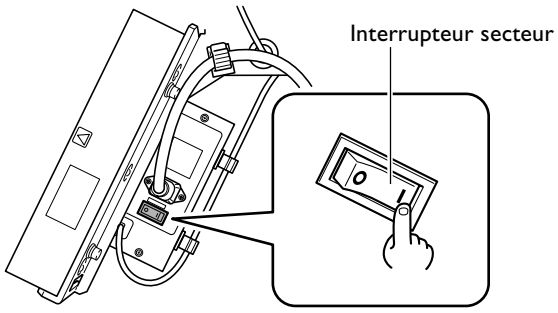

Réglage de la température du sécheur

La température du sécheur auxiliaire est toujours réglée sur la même température que le sécheur de l'imprimante. Si vous modifiez la température du sécheur auxiliaire, réglez aussi celle de l'imprimante.

Procédure

❶ 

Pressez HEATER CONFIG.
La température actuelle est affichée.

❷ 

Pressez une seconde fois HEATER CONFIG.
Pressez deux fois ► pour sélectionner [DRYER].

❸ 

Utilisez ▲ ▼ pour faire le réglage.
Pressez ENTER pour valider le réglage.

❹ 

Pressez MENU.
Pressez ◄ pour revenir à l'écran d'origine.

2-2 Fonctionnement du ventilateur

Mise sous tension du ventilateur

Le ventilateur n'a pas d'interrupteur secteur. Sa mise sous et hors tension s'effectue par le biais des réglages de l'imprimante.
Pour actionner le ventilateur, réglez l'option de menu [BLOWER FAN] sur [ENABLE]. Lorsque cette option de menu est réglée sur "ENABLE", le ventilateur démarre en même temps que l'impression. Lorsque l'impression s'arrête, le ventilateur stoppe automatiquement.

Procédure

❶

Pressez (MENU).
Pressez plusieurs fois (▲).

❷

Pressez (►).
Pressez (▲).

❸

Pressez (►).
Utilisez (▲) (▼) pour sélectionner "ENABLE".
Pressez (ENTER).

❹ 

Pressez (MENU).
Pressez (◄) pour revenir à l'écran d'origine.

Si vous enlevez le ventilateur, utilisez cette même procédure pour régler [BLOWER FAN] sur "DISABLE".

Chapitre 3
Annexes

3-1 Que faire si…

Le sécheur ne chauffe pas.

Le cordon secteur du sécheur est-il branché ?
Brancher soigneusement le cordon secteur du sécheur.
☞ p. 24,"Branchement des câbles"

Le câble de liaison du sécheur est-il branché ?
Brancher soigneusement le câble de liaison du sécheur.
☞ p. 24,"Branchement des câbles"

L'option [OPTION DRYER] sur l'imprimante est-elle réglée sur "ENABLE" ?
Le sécheur ne fonctionnera pas tant que cette option n'est pas réglée sur "ENABLE". Vérifiez ce réglage.
☞ p. 26,"Que faire en premier"

Le sécheur est-il sous tension?
Mettez-le sous tension à l'aide de son interrupteur secteur.
☞ p. 26, Mise sous et hors tension du sécheur"

La température de la pièce est-elle trop basse ?
Utilisez la machine dans un environnement où la température est comprise entre 20 et 32˚C.

Le ventilateur ne tourne pas.

Le câble de liaison du ventilateur est-il branché ?
Brancher soigneusement le câble de liaison du ventilateur à l'imprimante.
☞ p. 24,"Branchement des câbles"

L'option [BLOWER FAN] sur l'imprimante est-elle réglée sur "ENABLE" ?
Le ventilateur ne fonctionnera pas tant que cette option n'est pas réglée sur "ENABLE". Vérifiez ce réglage.
☞ p. 28,"Mise sous tension du ventilateur"

Si un message apparaît

[OPTION-DRYER IS NOT CONNECTED]
Le sécheur n'a été correctement branché. Éteignez tous les appareils, puis vérifiez le branchement du sécheur.
☞ p. 24,"Branchement des câbles"
☞ p. 26,"Que faire en premier"

3-2 Étiquettes des normes électriques et n° de série

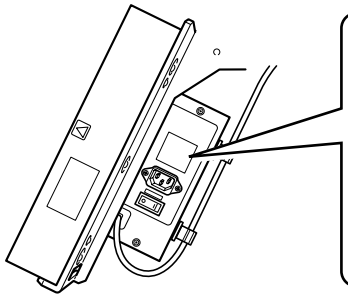

Numéro de série
Nécessaire lorsque vous faites appel à un service de maintenance, de réparation ou d'assistance technique. Ne jamais l'enlever ou la laisser se salir.

Puissance électrique
Utiliser une prise électrique satisfaisant aux exigences de tension, fréquence et ampérage mentionnées ici.

3-3 Caractéristiques

		DU-740	DU-640	DU-740
Sécheur		Par chauffage (avec ventilation). Valeurs des températures préréglées : 30 à 55°C (*1)		
Alimentation (*2)		AC 100 à 120V ±10%, 5 A, 50/60 Hz ou AC 220 à 240 V ±10%, 3 A, 50/60 Hz		
Consommation électrique		Env. 650 W		
Poids		28 kg	26 kg	20 kg
Environnement	Mise sous tension (*3)	Température: 15 à 32˚C)—(20˚C ou plus recommandé), Humidité : 35 à 80% (sans condensation)		
	Mise hors tension	Température: 5 à 40˚C, humidité: 20 à 80% (sans condensation)		
Articles inclus		Cordon secteur, bras, bague, fixe-câbles, supports, clé hexagonale, boulons, rondelles, mode d'emploi		

*1
Un pré-chauffage est nécessaire après la mise sous tension. Ce qui peut prendre 5 à 20 minutes, en fonction de l'environnement.
Selon la température ambiante et la laize du matériau, la temperature préréglée peut ne pas être atteinte.

*2
Vérifiez que la machine est branchée sur un circuit électrique indépendant.
Vérifiez que l'ampérage du coupe-circuit ou du fusible utilisé.

*3
Environnement de fonctionnement

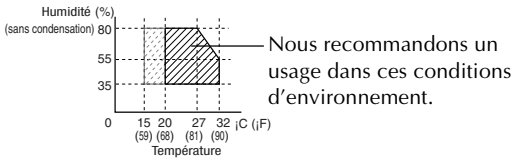

*4
Si cette unité est utilisée avec une imprimante équipée d'une fonction de découpe, les éléments suivants ne sont pas garantis pour la découpe si le sécheur est utilisé. Veuillez vous reporter au mode d'emploi fourni avec l'imprimante.
➢ Précision de la distance (pour la découpe)
➢ Précision de la répétition (pour la découpe)
➢ Répétition entre impression et découpe
➢ Précision de l'alignement pour imprimer et découper en rechargeant le matériau

Roland

1000003538

R1-070808